

MISE EN PLACE DE LA PAIRE DE POIGNEES



Placez la paire de poignées en insérant le carré (de 7 ou 8 mm) dans la serrure.


Equilibrez l'ensemble avant de serrer la vis pointeau sous les poignées.



FIXATION DES POIGNEES DANS LA PORTE



Vissez la contre rosace à l'aide des vis fournies.

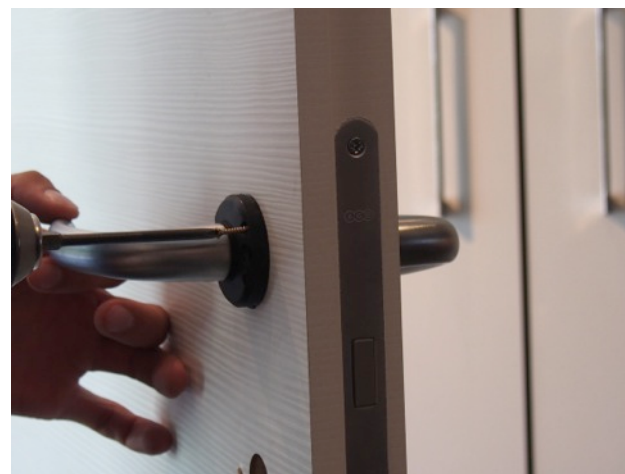

FIXATION DES ROSACES A CLIPSER

Placez la rosace ronde à clipser devant la contre rosace en prenant soin de mettre l'encoche en bas.

Exercez une pression, elle se clipsera.





DECLIPSER UNE ROSACE



Placez une pièce d'appuis sur la porte pour ne pas l'endommager .

Insérez un tournevis plat dans l'encoche et faites levier sur la pièce d'appui.

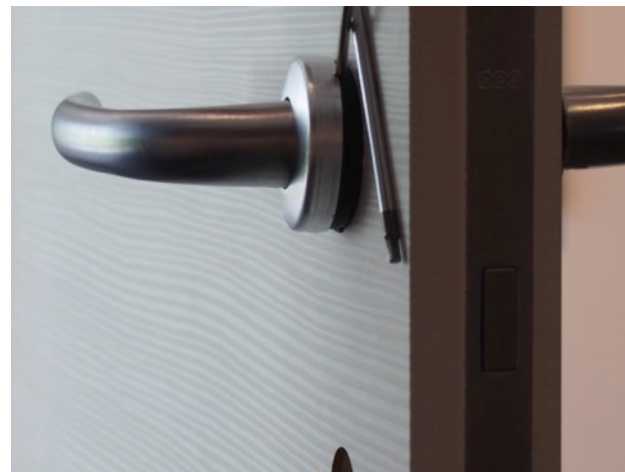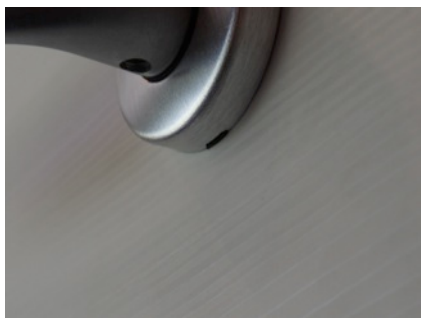

FIXATION DES ROSACES CAREES A VISSER



Placez la vis pointeau sous la rosace.

Placez la rosace a visser devant la contre rosace en prenant soin de positionner la vis vers le bas.

Vissez la rosace sur la contre rosace.



FIXATION DES ROSACES A RONDES A VISSER



Placez la rosace a visser devant la contre rosace.

Vissez la rosace sur la contre rosace.




FIXATION DES ROSACES ENTREE DE CLES



Placez votre clé dans la serrure, centrez la contre rosace.

Utilisez les vis fournies pour fixer la contre rosace.

Vissez la rosace sur la contre rosace.

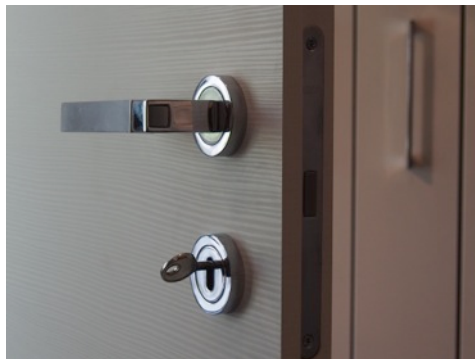

FIXATION DE LA CONDAMNATION

Coupez le carré si nécessaire (suivant l'épaisseur de votre porte).

Utilisez les vis fournies pour fixer la contre rosace.

Vissez ou clipsez la rosace sur la contre rosace.

Vissez à l'aide de la vis pointeau le bouton intérieur de la condamnation.

